



DÉCHIRURE GAUCHE

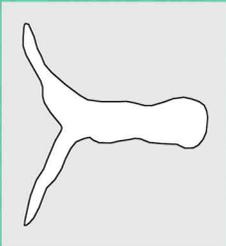

RÉGLAGE NÉCESSAIRE

- DÉPLACER LE REPOSE FLÈCHE SUR LA DROITE
- AJUSTER DE QUELQUES TOURS SUR LE YOKE DE GAUCHE ET RETIRER LE MÊME NOMBRE DE TOUR SUR LA DROITE
- DÉPLACER LA CAME SUR LA GAUCHE EN PERMUTANT LES RONDELLES
- DIMINUER LA TENSION EXERCÉE PAR L'ÉCARTEUR DE CABLE (LE RAPPROCHER DES PLUMES)
- DIMINUER LA PUISSANCE DE VOTRE ARC
- CHOISISSER UNE FLÈCHE PLUS RIGIDE
- DIMINUER LE POIDS DE VOTRE POINTE
- ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE DÉTENDU AU NIVEAU DE LA MAIN D'ARC


DÉCHIRURE DROITE

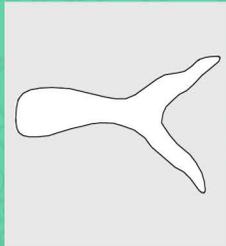

RÉGLAGE NÉCESSAIRE

- DÉPLACER LE REPOSE FLÈCHE SUR LA GAUCHE
- AJUSTER QUELQUES TOURS SUR LE YOKE DE DROITE ET RETIRER LE MÊME NOMBRE DE TOUR SUR LA GAUCHE
- DÉPLACER LA CAME SUR LA DROITE EN PERMUTANT LES RONDELLES
- AUGMENTER LA TENSION EXERCÉE PAR L'ÉCARTEUR DE CABLE (L'ÉCARTER DES PLUMES)
- AUGMENTER LA PUISSANCE DE VOTRE ARC
- CHOISISSER UNE FLÈCHE PLUS SOUPLE


DÉCHIRURE BASSE

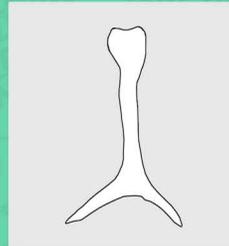

RÉGLAGE NÉCESSAIRE

- DÉPLACER LE REPOSE FLÈCHE VERS LE BAS
- FLÈCHE TROP RIGIDE
- CHOISISSER UNE FLÈCHE PLUS SOUPLE
- AVANCER L'ENROULEMENT DE LA POULIE DU HAUT OU RETARDER L'ENROULEMENT DE LA POULIE DU BAS
- AUGMENTER LA PUISSANCE DE VOTRE ARC
- AUGMENTER LE POIDS DE VOTRE POINTE


DÉCHIRURE HAUTE

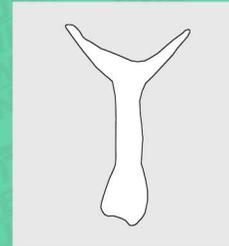

RÉGLAGE NÉCESSAIRE

- DÉPLACER LE REPOSE FLÈCHE VERS LE HAUT
- AVANCER L'ENROULEMENT DE LA POULIE DU BAS OU RETARDER L'ENROULEMENT DE LA POULIE DU HAUT
- VÉRIFIER L'INDEXAGE DE VOS FLÈCHES IL PEUT S'AGIR D'UN PROBLÈME DE CONTACT D'UNE DE VOS PLUMES

DÉCHIRURE PARFAITE

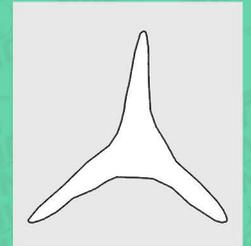

- VOTRE FLÈCHE SORT PARFAITEMENT DE L'ARC
- AFIN D'OBTENIR CE RÉGLAGE, VOUS DEVEZ CORRIGER VOTRE SORTIE DE FLÈCHE PAR ÉTAPE:
 - 1- AJUSTEMENT VERTICAL
 - 2- AJUSTEMENT HORIZONTAL